

DYSTRYBUTOR:



KANOKAJAKI SP.J.

BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 94, 21-050 PIASKI

www.sklep.kanokajaki.pl

info@kanokajaki.pl

tel. +48815822146

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WÓZEK DO TRANSPORTU KAJAKA



LISTA CZĘŚCI



MONTAŻ

Krok 1

- Włóż dwa drążki w długą oś. (RYS.1)



Rysunek 1

Krok 2.

- Nasań podpórkę na długą oś. (rys.2)


Uwaga: Upewnij się, że otwory są w tym samym kierunku.



Rys 2

Krok 3. Wsuń słupek w długą oś i dokręć go za pomocą śruby obrotowej. (rys.3)

Uwaga: powtórz tę operację po drugiej stronie. Szerokość można regulować zgodnie ze skalą na osi.

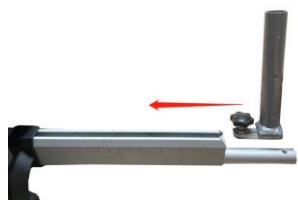

Rysunek 3



Rysunek 4

Krok 4

- Włóż dwa koła na drążek i zabezpiecz je zawleczkami. (Rys 5)



Rysunek 5

Krok 5

- Zamontuj ramy na słupku i zabezpiecz je zawleczką. (Rys 6)
- Wysokość ramy można regulować w trzech pozycjach, aby dopasować ją do różnych kadłubów kajaka..

Uwaga : Podpórka powinna być skierowana w tym samym kierunku co poprzeczka na ramie. Patrz czerwony znak na zdjęciu (rys.6)



Rysunek 6

Krok 6

Przełóż paski przez otwór w rurze, jak pokazano na rysunku (rys. 7). Po założeniu kajaka należy go mocno zapiąć. Zabezpiecz kajak pasami (przeciągając pas przez klamrę zaciągając go).



Rysunek 7

Uwaga - dla lepszego zabezpieczenia należy przełożyć pasy przez rączki lub pierścienie kajaka.

Upewnij się, że podpórka jest zwrócona w kierunku przeciwnym do ciągnięcia

